

免費諮詢專線：0800-00-5438 [0800 - 鈴鈴 - 我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw>

聲寶股份有限公司·新寶集團 桃園縣龜山鄉大南村頂湖路26號

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取

並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益


SAMPO

12吋立地電扇 使用說明書

SK-PB12N

User Manual

電壓	110V 60Hz	消耗功率	50W
機體淨重	3.5Kg	外型尺寸	W363×D330×H900(mm)

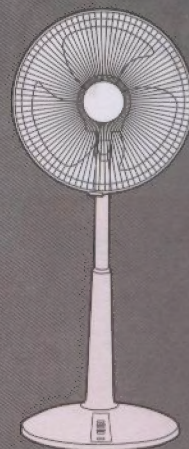



目錄

- 2 各部名稱
- 3 組裝方法
- 5 操作方法
- 7 特別注意要點
- 8 緊急處理方法
- 9 保養方法



各部名稱

- ① 前網
- ② 扇葉
- ③ 網框
- ④ 腳台
- ⑤ 操作面板
- ⑥ 升降桿
- ⑦ 燈罩
- ⑧ 後網
- ⑨ 擺頭控制鈕
- ⑩ 後殼
- ⑪ 首部
- ⑫ 網扣
- ⑬ 升降調整鈕

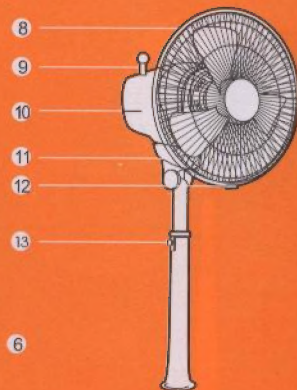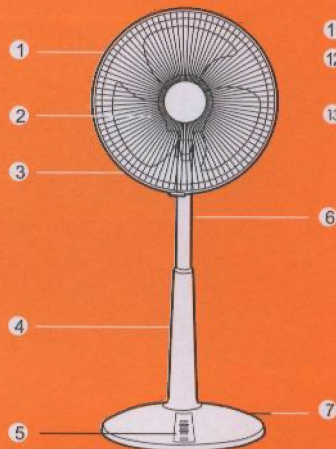

組裝方法

- 請於包裝拆卸後按下列組合方式依序組合。
- 包裝箱請妥善收藏，於必要時候會方便您的收藏。

底座組合

- 將本體、底座對準箭頭標示組合。
- 將本體、底座、固定環依圖示方式按序裝入。


後網固定

- 依序將馬達座、後網及固定環組立，須注意馬達凸部須與後網開孔對準。依順時針方向將固定環旋緊。


扇葉固定

- 扇葉中心孔對準馬達軸置入，按緊扇葉，扇葉帽須確實依逆時針方向鎖緊。


1. 底座組合

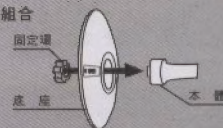

2. 後網固定

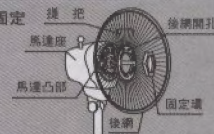

3. 扇葉固定

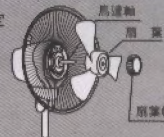

前網固定

- 將前網上爪部確實勾入後網，蓋住後扣緊下固定夾並鎖上固定螺絲即可。



禁止



嚴禁於未確實組合完畢前插入電源使用，會造成不可預測的危險。

固定環與扇葉帽之標示

- 依標示方向旋緊或鬆開。

高度調整

- 將升降調整鈕按下，移動升降桿至所需高度，再放開升降調整鈕即可。

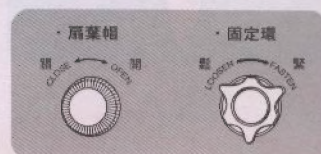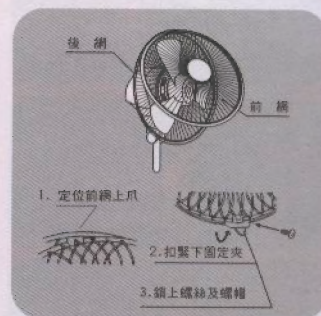

4

操作方法

開 / 關鍵

- 按下開 / 關鍵，風扇將開始或停止運轉。

風量調整鍵


- 依需要的風量，按下調整鍵來顯示調整弱、中、強、自然風之風量。

定時調整鍵

- 在風扇運轉狀態下，依需要的時間（可設定 1,2,4,8 小時），按下定時調整鍵來預約關機時間。
（單位：小時）

預約開機功能


- 在風扇未運轉狀態下，依需要的時間，按下定時調整鍵來預約開機時間。（單位：小時）

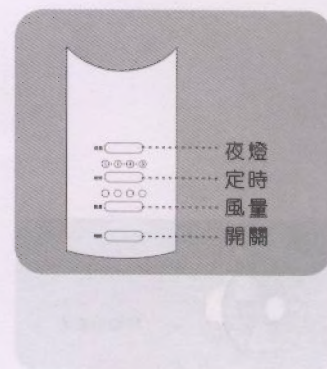

擺頭控制鈕

- 按下此鈕，風扇即左右擺動。
- 拉起此鈕，風扇即固定，停止擺動。

擺頭控制鈕



夜燈功能

- 按下此鈕，夜燈即會亮起，再按一次，夜燈即會關閉。

特別注意要點

安全注意事項

- 請勿長時間對著身體直接吹風，特別是老人與孩童。
- 睡眠時請選用微風並讓風扇擺頭。
- 在廚房等場所使用電扇時，切勿讓風直接吹到瓦斯爐的火焰上，以免造成瓦斯漏氣等現象。
- 請勿在下列場所使用：
 - 瓦斯爐附近。
 - 潮溼積水的地方，如浴室。
 - 易沾油的地方，如廚房。
- 請勿讓孩童將手指或棒子等物品插入護網中，以免發生危險。
- 使用時，請勿將風扇擺置於靠近窗簾等地方，以免窗簾被吸入護網，並且不要將風扇置於妨礙擺頭穩定的場所，以免發生危險。
- 如有下列情形發生，請立刻停止使用，並送至經銷商或電洽本公司處理：
 - 電源線或插頭有破損情形。
 - 扇葉有缺角或破裂的情形。
 - 碰撞或摔到損壞。
- 請先核定電壓（110V 60Hz），確定符合本機規格才可使用。

緊急處理方法

緊急處理方法

- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象，請將插頭儘速拔起，並通知經銷商。
- 本產品的電源線如有任何損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

保養方法

清潔與保養

- 使用乾淨的布或海綿，沾少許的中性清潔劑，直接擦拭外表部份，拭淨後，不可殘留清潔劑於表面。
- 請避免使用有機性溶劑或化學藥品等擦拭，以免破壞外殼光澤。
- 拭淨後，請以塑膠袋覆蓋，並儲放於陰涼乾燥的地方。
- 每年至少在馬達轉軸部位上潤滑油一次。
- 拆裝前後網前，請將插頭拔離電源。
- 清洗後組裝前後網必須將前網扣扣上，鎖上固定螺絲。